


# RC08A

Kód výrobku: 7ACEL1791



## KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

- HDLE Aura
- XDLF

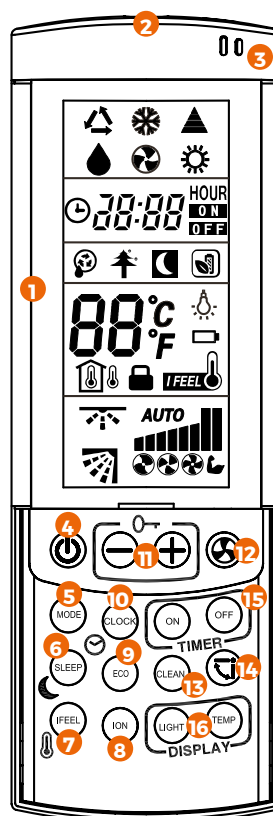

## 1 ► DISPLEJ

Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.

Provozní režim		• Automatický	
		• Vytápění	
		• Chlazení	
		• Pouze ventilace	
		• Odvlhčování	
		• Odesílání dat přijmači	
		• Hodiny (hodiny a minuty)	
		• Časovač spuštění, funkce nastavena a aktivní	
		• Časovač vypnutí, funkce nastavena a aktivní	
		• Režim samočištění	
		• Režim spánku	
		• Ionizace	
		• Úsporný režim	
	Indikátor slabé baterie		• Pokud je baterie slabá, začne blikat indikátor slabé baterie. To může snížit dosah ovladače a čitelnost jeho displeje. • Neprodleně vyměňte baterie. • Indikátor slabé baterie zmizí po výměně baterie.
Signalizace rychlosti ventilátoru			• Nízká rychlost
			• Střední rychlost
			• Vysoká rychlost
			• Automatická rychlost ventilátoru
		• TURBO funkce	

## 2 ► VYSÍLAČ

- Po stisknutí libovolného tlačítka dálkového ovladače se na displeji zobrazí symbol ▲ značící odesílání nastavených změn do přijímače klimatizační jednotky.

## 3 ► SENZOR







- Teplotní snímač uvnitř dálkového ovladače měří pokojovou teplotu.

## 4 ► SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

- Tlačítko pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

## 5 ► VÝBĚR REŽIMU (MODE)

Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu.

	• <b>Automatický.</b> Při výběru tohoto režimu klimatizační jednotka počítá rozdíl mezi nastavením termostatu a pokojovou teplotou a automaticky přepíná mezi režimem chlazení a vytápění.
	• <b>Vytápění.</b> Klimatizační jednotka vytápí místnost.
	• <b>Chlazení.</b> Klimatizační jednotka chladí místnost.
	• <b>Pouze ventilace.</b> Klimatizační jednotka pouze cirkuluje vzduch v místnosti.
	• <b>Odvlhčování.</b> Klimatizační jednotka snižuje vlhkost vzduchu v místnosti.
	• <b>Chladný / suchý / teplý</b>

## 6 ► REŽIM SPÁNKU, ÚSPORNÝ REŽIM (ON/OFF)

Toto tlačítko má 2 funkce:

- **Režim spánku:** krátké stisknutí
  - **Úsporný režim:** dlouhé stisknutí
- Pro více informací vyhledejte "Funkce režimu SLEEP" a "Funkce režimu ECONOMY".

## 7 ► "I FEEL" TLAČÍTKO PRO ZJIŠTĚNÍ A ZOBRAZENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

- Aktivuje snímání teploty v blízkosti dálkového ovladače. Tato funkce je dostupná v automatickém režimu a režimu vytápění a chlazení.

## 8 ► IONIZACE (ION/CLEAN)

Toto tlačítko má 2 funkce:

- **Funkce ionizace:** krátké stisknutí
  - **Funkce samočištění:** dlouhé stisknutí
- Pro více informací vyhledejte "Funkce režimu IONISER (volitelné)" a "Funkce režimu CLEAN".

## 9 ► ÚSPORNÝ REŽIM (ECO)

- **Chlazení.** Teplota je v rámci úspory energie upravována automaticky. Na displeji ovladače se místo teploty zobrazí "SE".
- **Vytápění.** Vybere úroveň vytápění 8. Na displeji ovladače se zobrazí "8° C".

## 10 ► HODINY (CLOCK)






- Hodiny zobrazují aktuální čas.
- Pro více informací vyhledejte "Nastavení aktuálního času".

## 11 ► NASTAVENÍ TEPLoty

- - (**chladnější**). Sniží nastavenou teplotu.
  - + (**teplejší**). Zvýší nastavenou teplotu.
- Současným stiskem tlačítek "-" a "+" dojde k uzamknutí nebo odemknutí klávesnice.

## 12 ► RYCHLOST VENTILÁTORU

Stiskněte toto tlačítko pro změnu režimu rychlosti.

	• Automatická rychlost		• Vysoká rychlost
	• Střední rychlost		• Nízká rychlost
	• TURBO režim		

## 13 ► SAMOČIŠTĚNÍ (CLEAN)

- Toto tlačítko deaktivuje funkci samočištění v režimu chlazení a odvlhčování.

## 14 ► NAKLÁPĚNÍ LAMEL

- Aktivuje automatický pohyb a naklápění lamel.
- Pro více informací vyhledejte "Úprava směru proudění vzduchu".


## 15 ► ČASOVAČ (ON/OFF)

- Stiskněte ON nebo OFF pro aktivaci nastavení časovače spuštění a vypnutí.
- Pro více informací vyhledejte "Nastavení časovače".

## 16 ► SVÍCENÍ/TEPLOTA

- **Tlačítko LIGHT.** Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí a zapnutí displeje na vnitřní jednotce. Při provedení změny se ozve pípnutí.
- **Tlačítko TEMP.** Zobrazí nastavenou teplotu, aktuální teplotu v místnosti nebo venkovní teplotu.

## PŘEPNUTÍ DO REŽIMU POUZE TOPENÍ

- 
- Vyměňte baterie z dálkového ovladače.
  - Vyčkejte, až se vypne displej.
  - Vložte baterie zpět.
  - Během 60 vteřin od vložení baterií: Ovladač musí být ve vypnutém režimu (OFF). Stiskněte současně tlačítka "I FEEL" a "TEMP" a držte po dobu 5 vteřin. Ikona vytápění 3x zabliká.
  - Po tomto nastavení je ovladač permanentně zablokovaný do režimu vytápění, bez možnosti přepnutí zpět.